

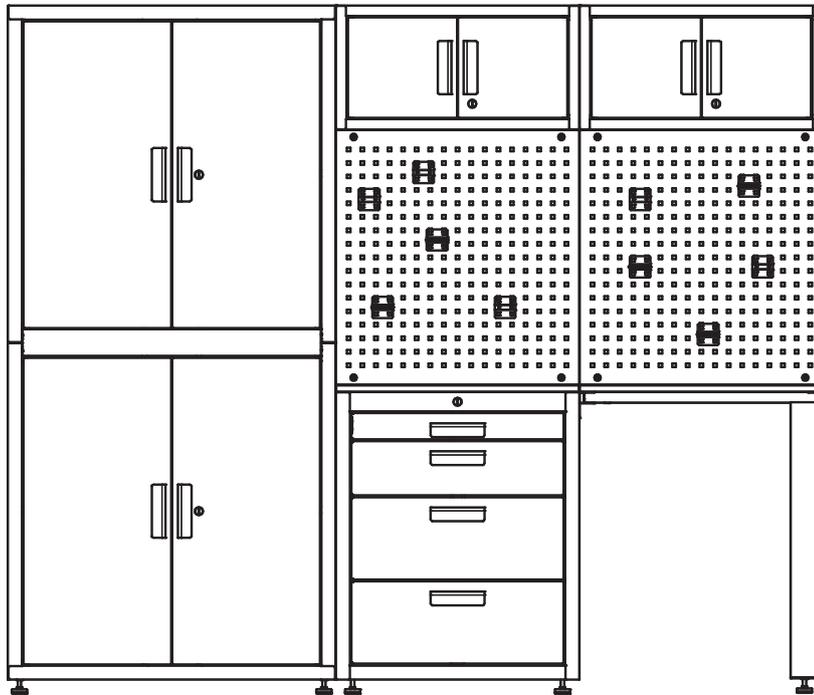
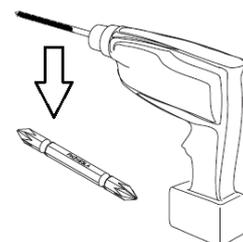


# Aufbauanleitung




## EMPFOHLENE WERKZEUGE FÜR DEN AUFBAU

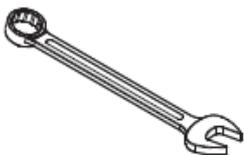


# TEILELISTE

Bitte auf Vollständigkeit prüfen!

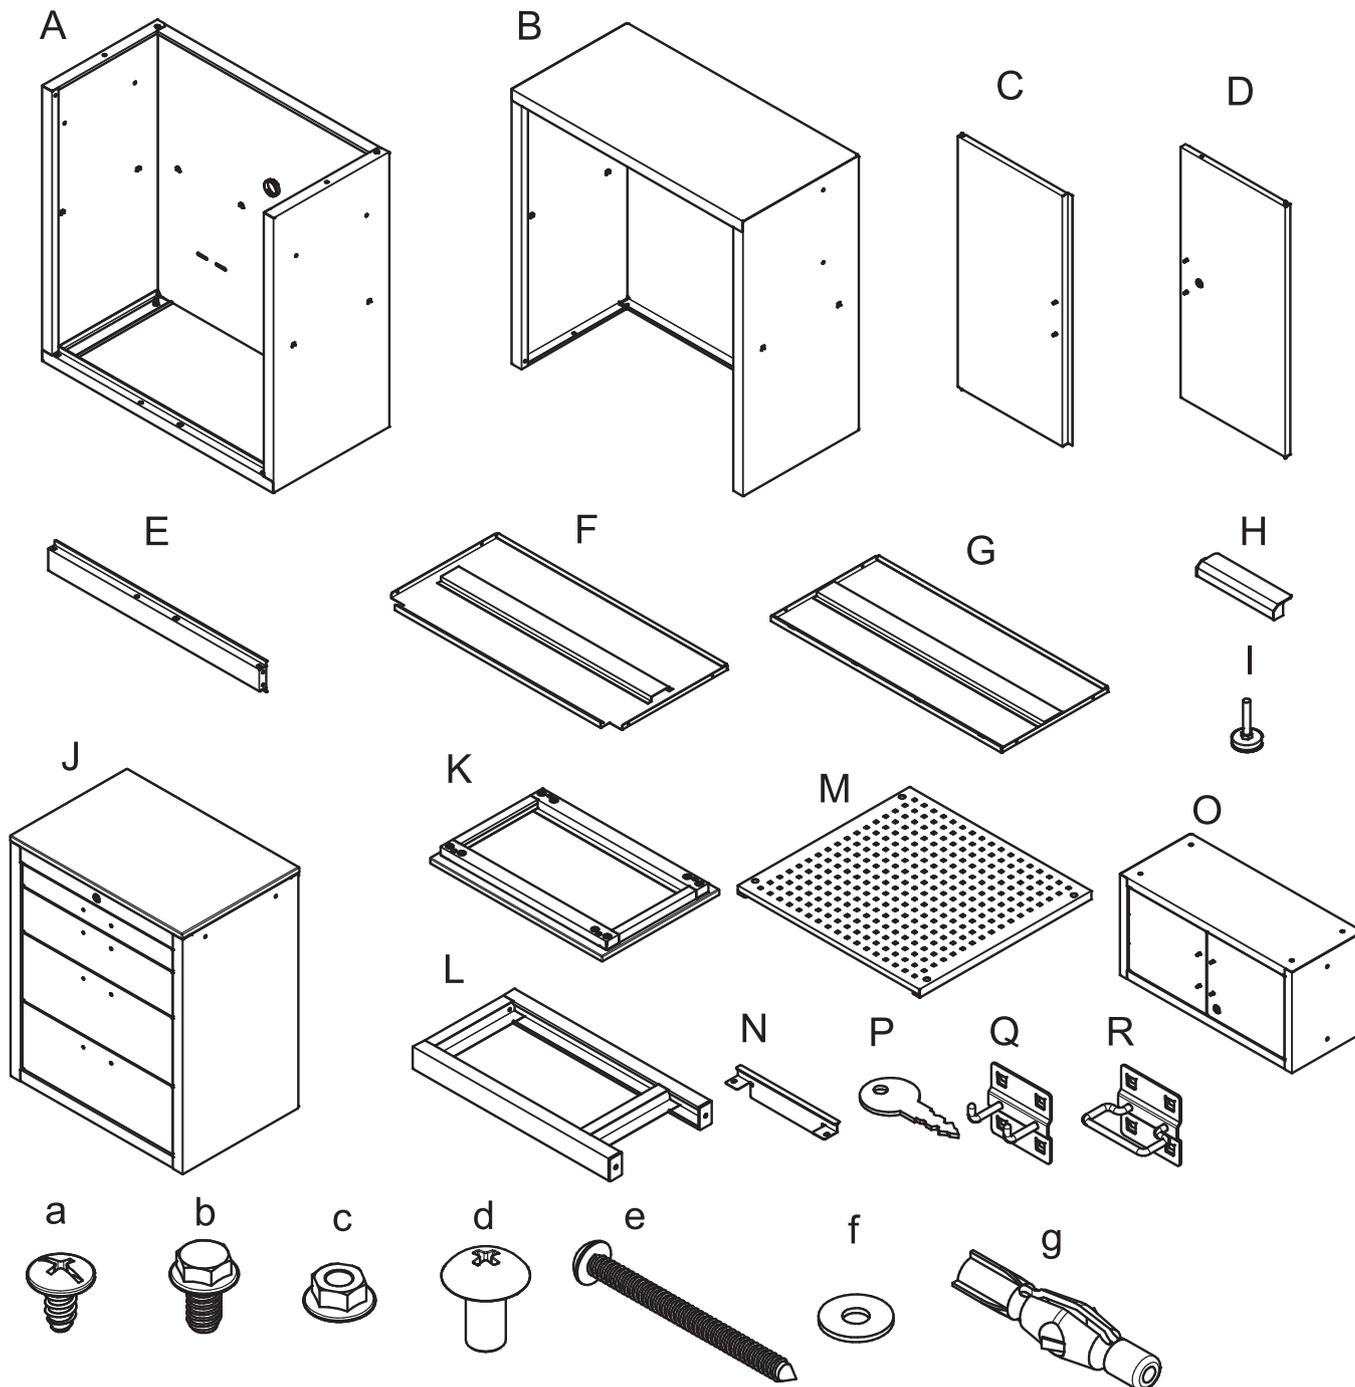


Teil	Beschreibung	Menge	Teil	Beschreibung	Menge	Teil	Beschreibung	Menge
A	Unterer Rahmen	1	J	Schrank mit einer Schublade und zwei Türen	1	a	Schraube ST6x12	30+1
B	Oberer Rahmen	1	K	Platte aus Holz	1	b	Schraube M6x16	8
C	Linke Tür	2	L	Fuß Rahmen	1	c	Mutter M6	8
D	Rechte Tür	2	M	Paneel zum Aufhängen	2	d	Schraube M8x16	6
E	Mittlerer Balken	1	N	Verbindungsplatte	1	e	Schraube ST4.8x57	16
F	Mittlerer Fachboden	1	O	Hängeschrank	2	f	Unterlegscheibe D5	16
G	Regal	2	P	Schlüssel	6	g	Dübel	16
H	Handgriff	12	Q	Doppelhaken	5			
I	Nivellierfuß	10	R	Quadrat-Haken	5			


Schritt 1: Montieren Sie die Stellfüße an Hochschrank, Unterschrank und Werkbank. Befestigen Sie die Griffe an allen Türen.

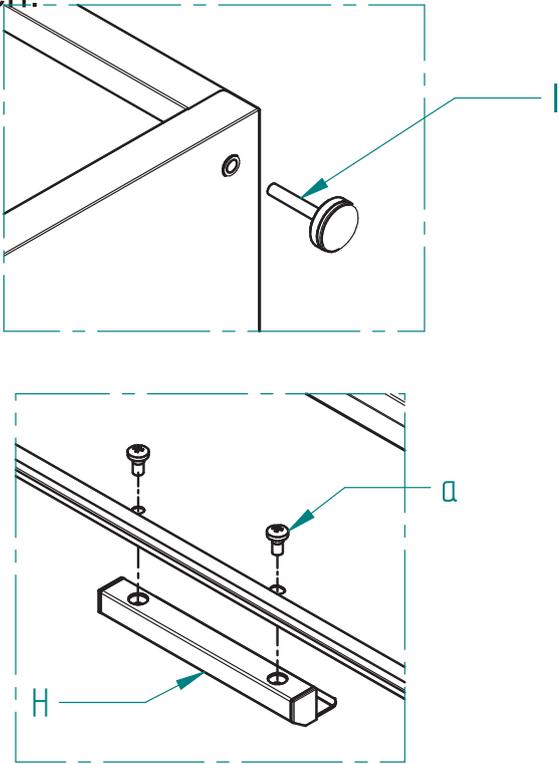


Schritt 2 : Installieren Sie den Hochschrank.

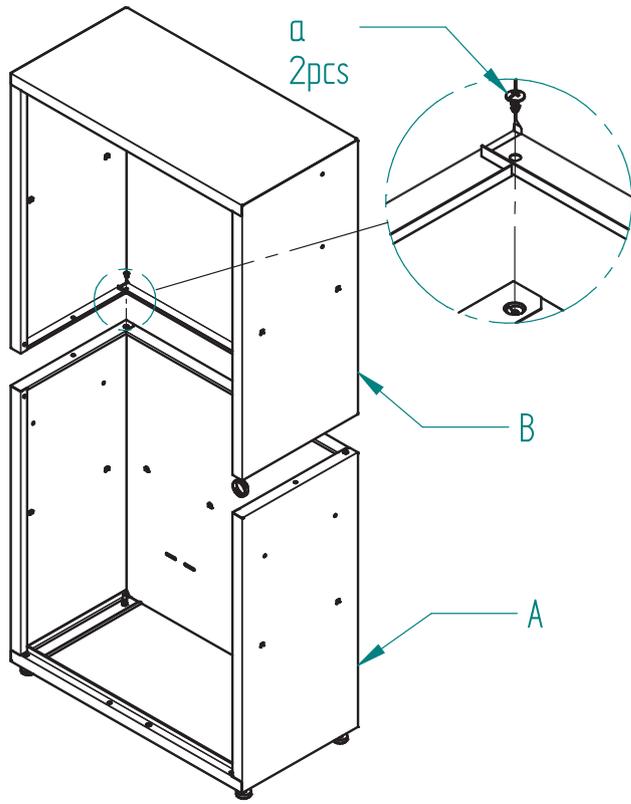

den oberen Teil mit dem unteren verbinden

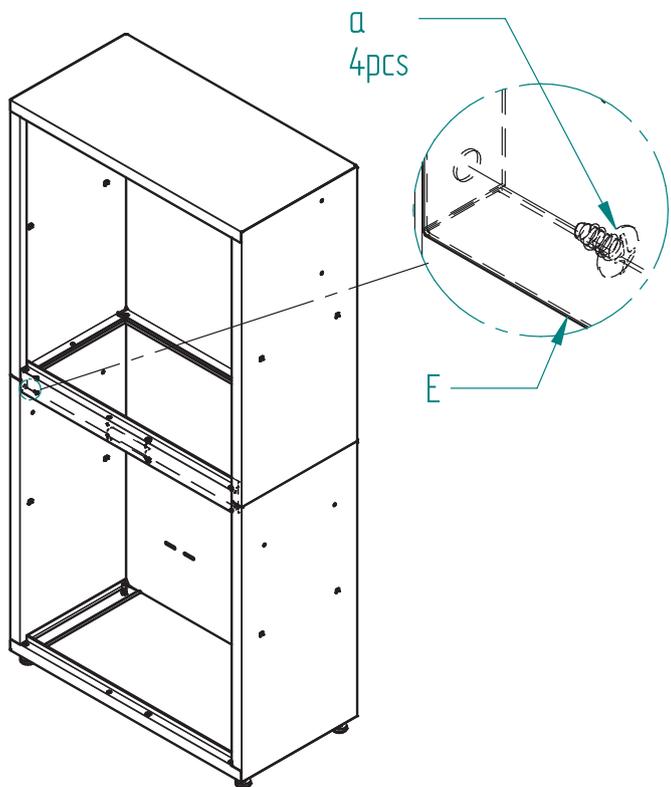


Befestigen Sie den mittleren Balken.

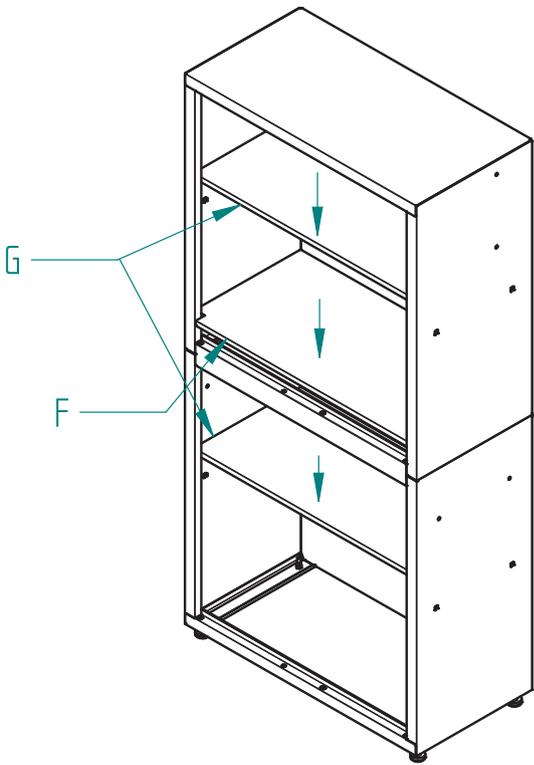


Montieren Sie die Regale.


### Schritt 3 : Entfernen der Schubladen.

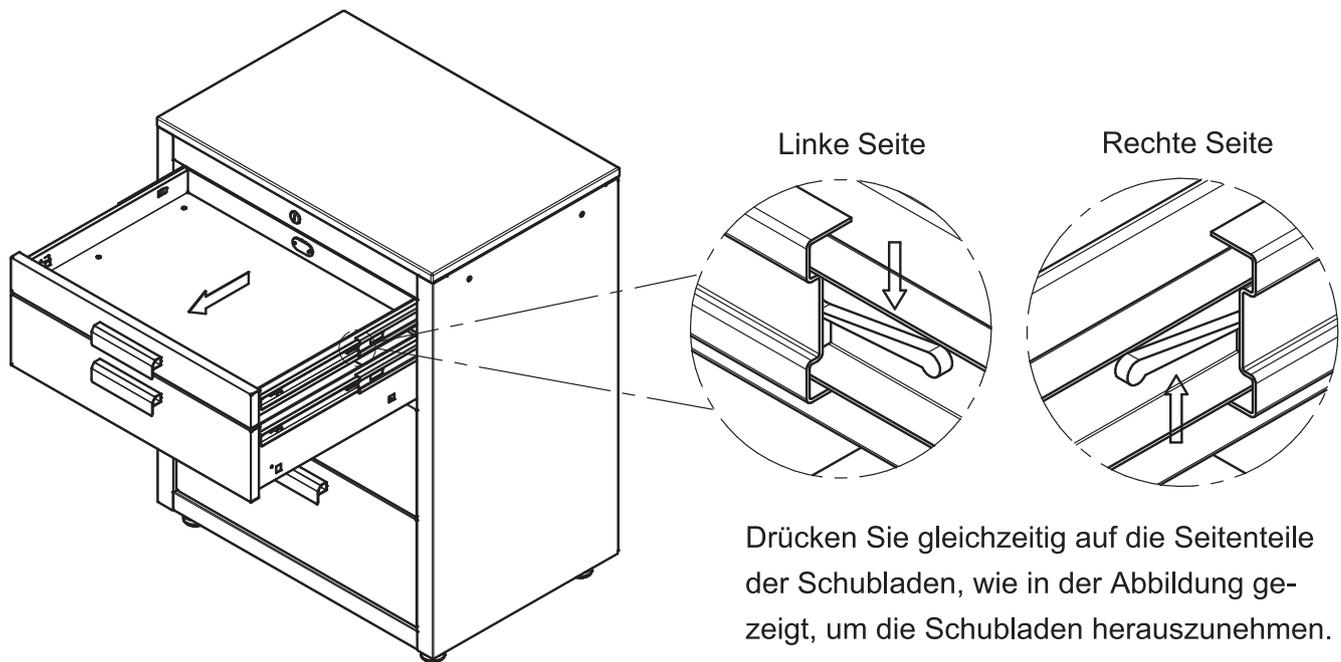


### Schritt 4 : Verbinden Sie den Unterschrank mit dem Hochschrank.

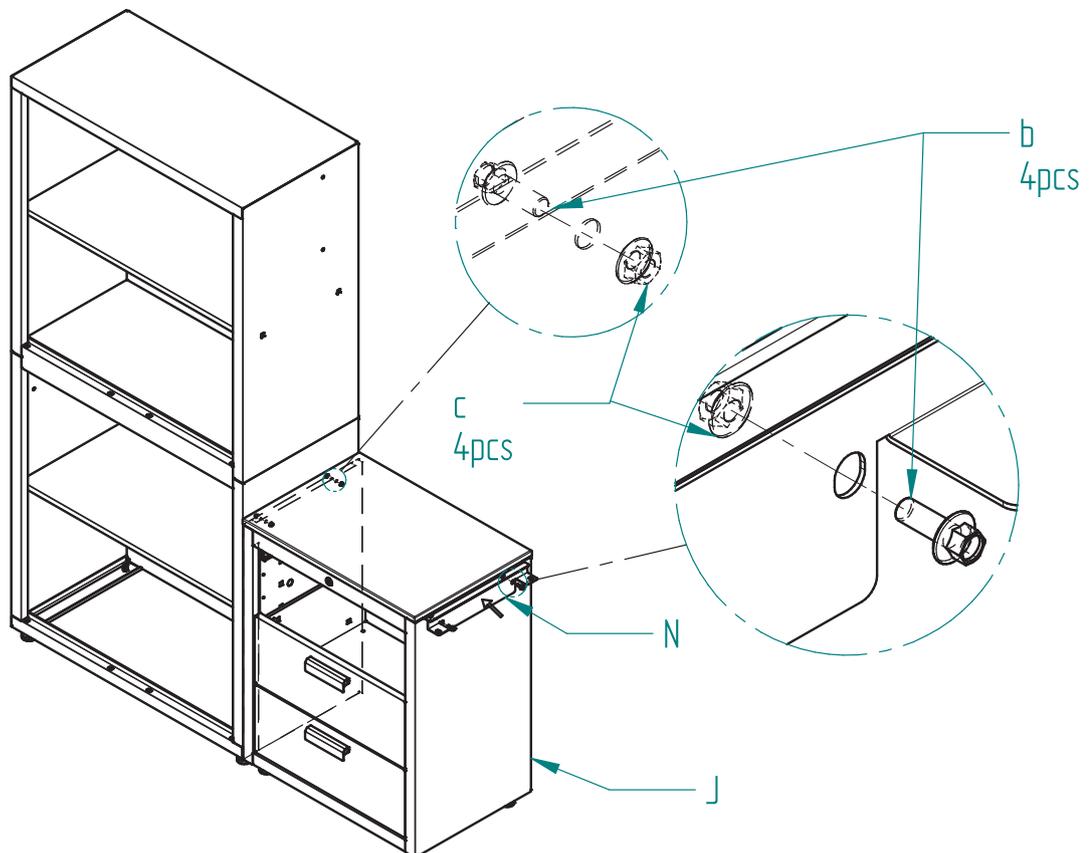


Schritt 5 : Installieren Sie die Werkbank.

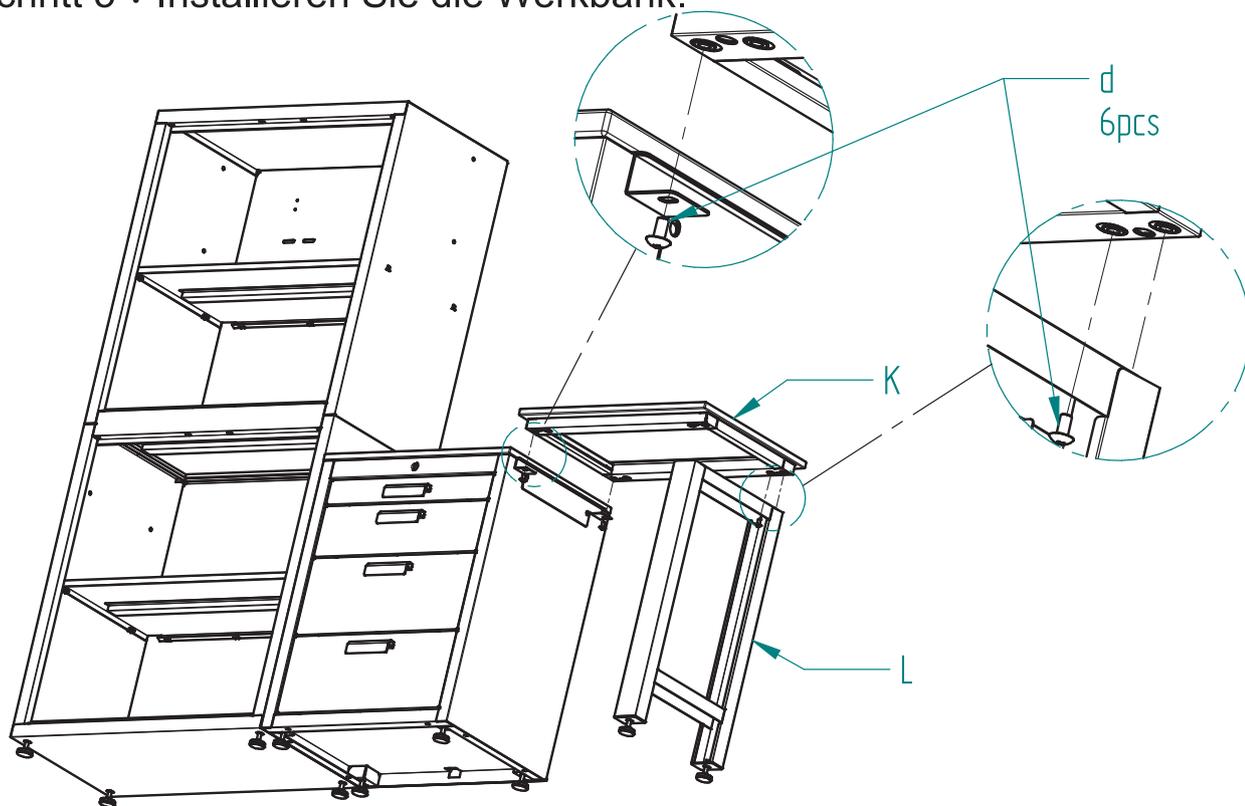

Schritt 6 : Montieren Sie die beiden Rückwände.

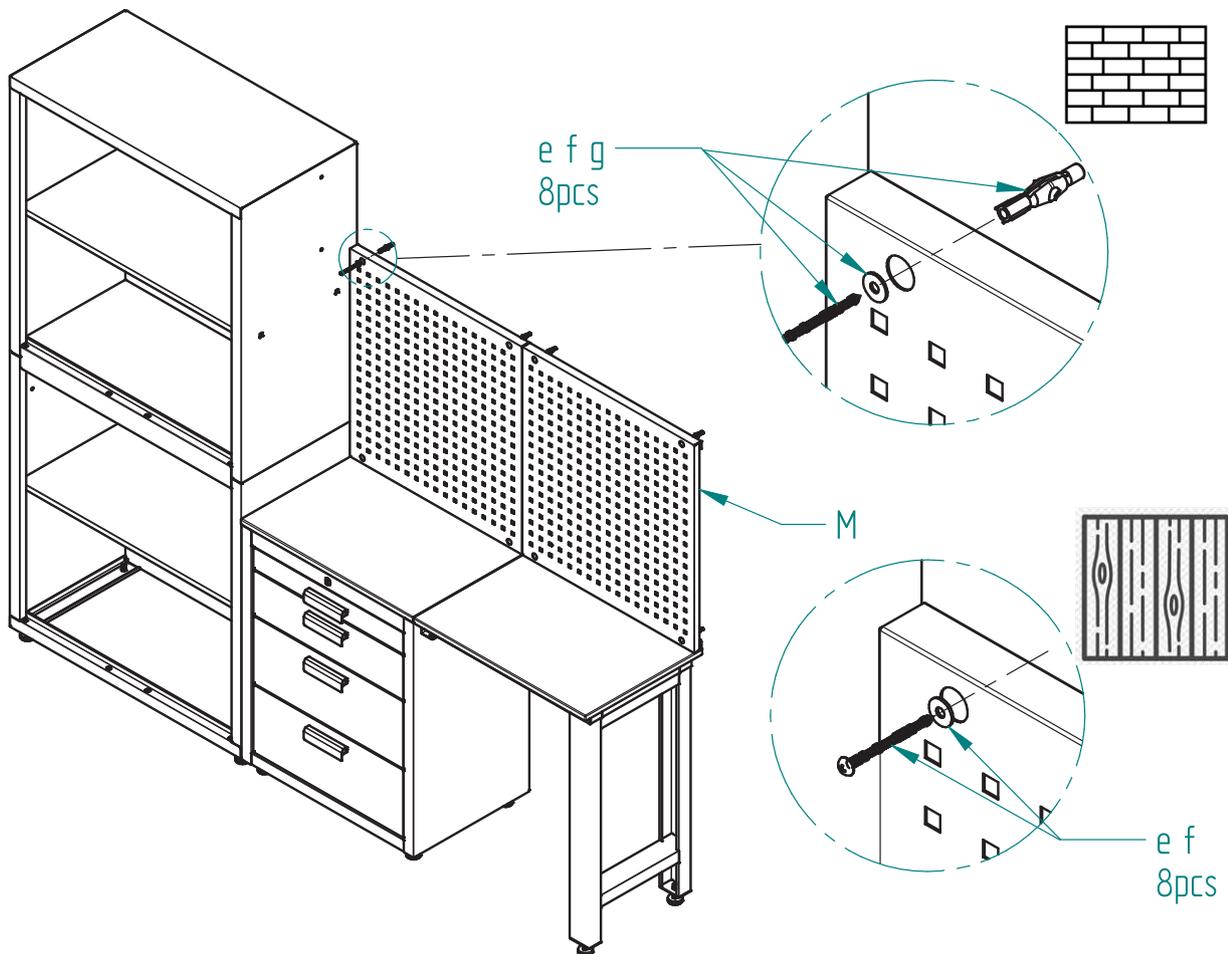

Schritt 7 : Montieren Sie die beiden Hängeschränke.

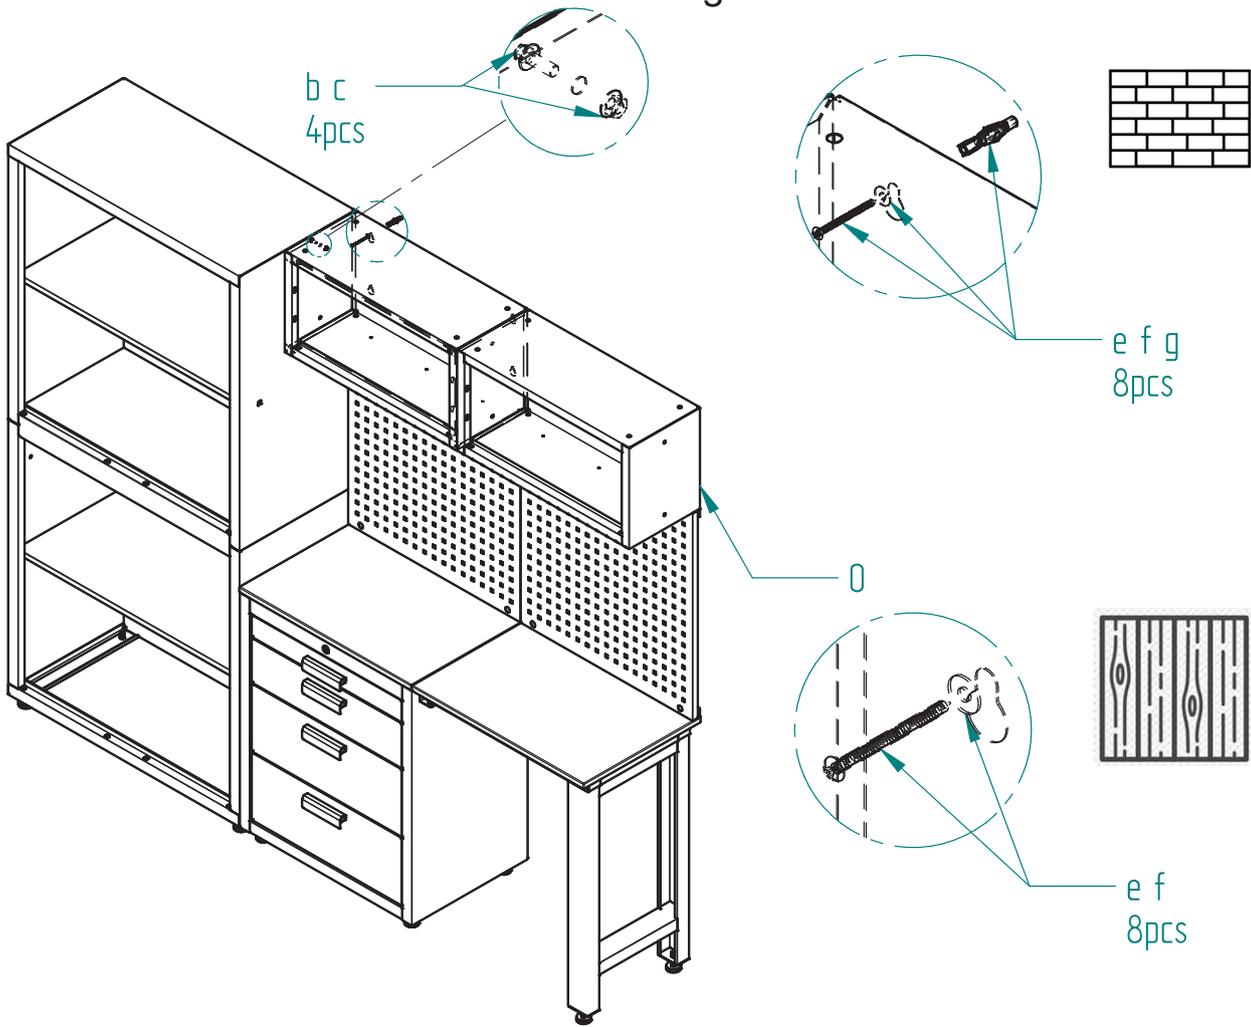

Schritt 8 : Montieren Sie die Türen.

