




WESTMANN

MONTAGEANLEITUNG

Komposter

60 l • WMZY-60

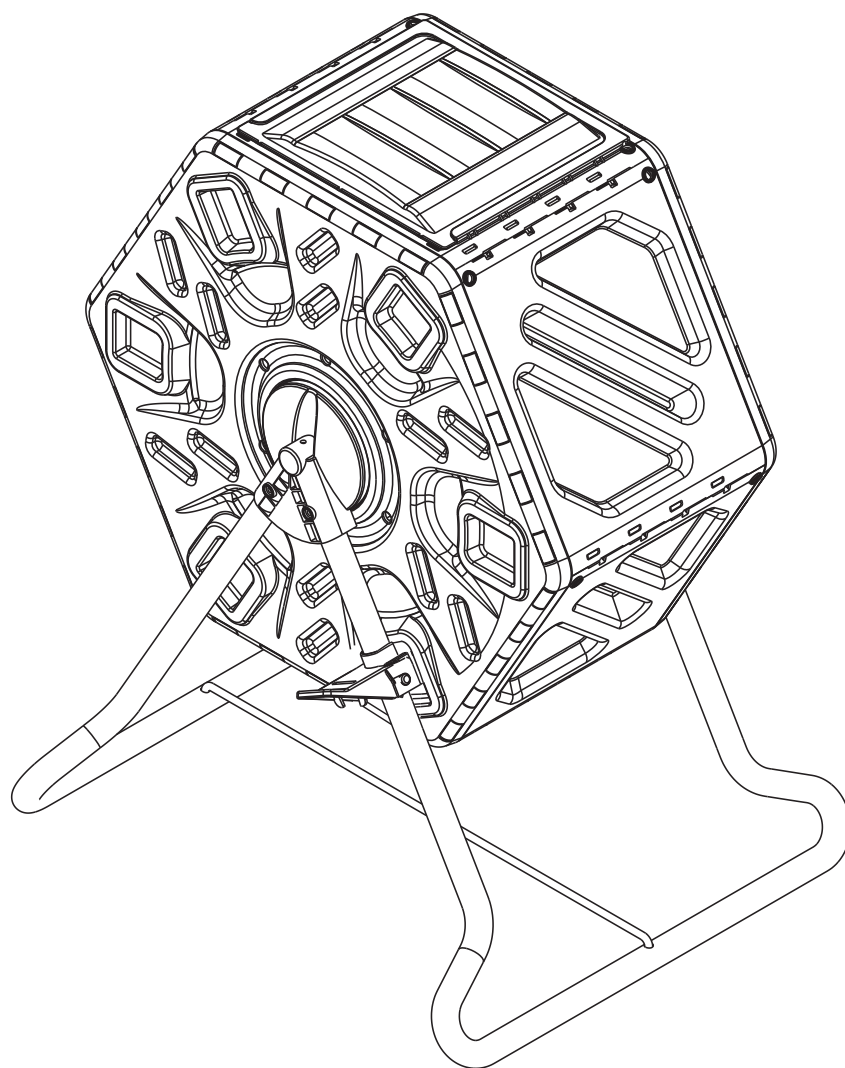


**BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE
UNSEREN KUNDENSERVICE:**


50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich

service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0


BAUTEILE:

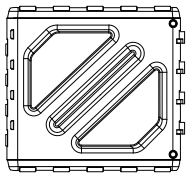


A x5

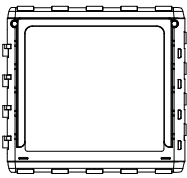

B x1

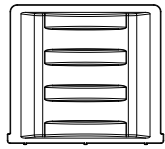

C x1

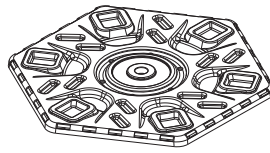

D x2



E x2



F x1




G x1



H x8



K x1

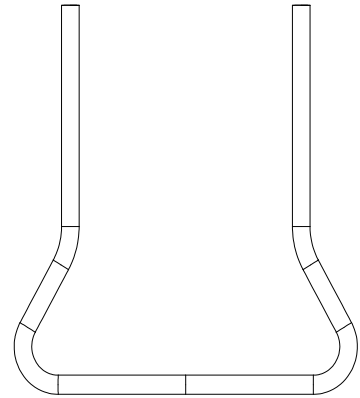




J x2



I x1


MONTAGEANLEITUNG:

1

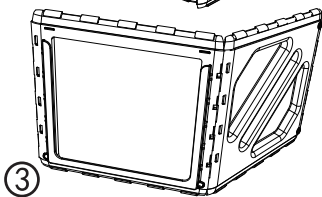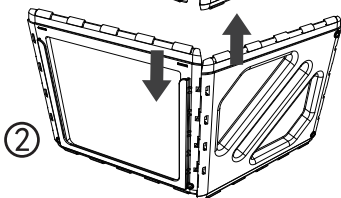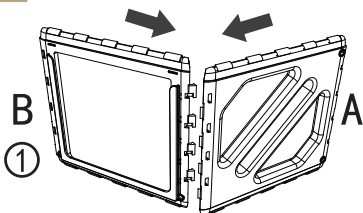


A und B zusammenbringen und in die richtige Position schieben.

2

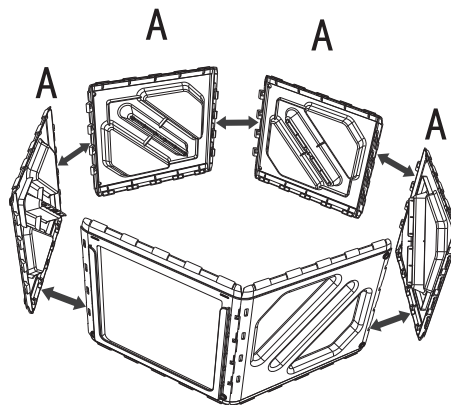

Mit den rechtlichen Bauteilen A wiederholen.

3

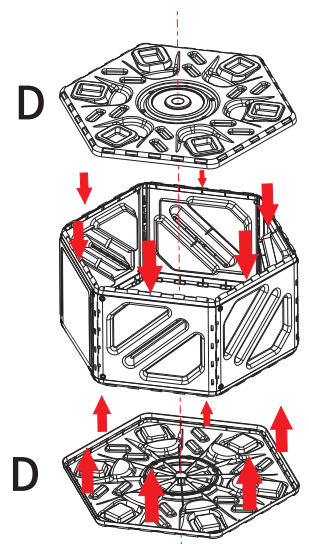

Seitenteile D von beiden Seiten außen anbringen.

